保　証　書

この度お買いあげいただきました08-020型浄水器につきまして当社は下記の要領で修理させていただきます。

1．無料修理期間

機器本体に対し、

昭和　　年　　月　　日まで１ヵ年間無料修理いたします。

ただし次の場合は除きます。

①ご使用方法を誤られた場合、または通常のお取扱いによられなかった場合。

②当社に無断で改造された場合。

③天災、地変、その他不可抗力による場合。

2．お買いあげ店

住　所　　TEL

店　名

3．保証者

住　所　大阪市東区平野町５丁目１　　大阪 06(202)2221

会社名　大阪ガス住宅設備株式会社

本社・支社所在地および電話番号表

本　　社	大阪市東区平野町５－１	電話 大　阪 06 (202)2221	〒541
南 支 社	大阪市西成区玉出東２－９－41	電話 大　阪 06 (652)0001	〒557
北 支 社	大阪市淀川区十三本町３－６－35	電話 大　阪 06 (301)1251	〒532
堺 支 社	堺市住吉橋町２－２－19	電話　堺　0722(38)1131	〒590
北摂支社	高槻市藤の里39－６	電話 高　槻 0726(71)0361	〒569
阪神支社	西宮市和上町４－11	電話 西　宮 0798(26)3101	〒662
東部支社	東大阪市稲葉２－３－17	電話 河　内 0729(62)1131	〒578
京阪支社	枚方市西田宮町16－17	電話 枚　方 0720(41)1251	〒573
神戸支社	神戸市中央区相生町５－13－10	電話 神　戸 078(576)5231	〒650
京都支社	京都市中京区烏丸通御池角	電話 京　都 075(231)8151	〒604
奈良支社	奈良市学園北２－４－１	電話 奈　良 0742(44)1111	〒631
和歌山支社	和歌山市本町１－１	電話 和歌山 0734(31)2481	〒640
姫路支社	姫路市神屋町４－８	電話 姫　路 0792(85)2221	〒670
東播支社	加古川市加古川町粟津29－１	電話 加古川 0794(21)1801	〒675
豊岡支社	豊岡市三坂町６－57	電話 豊　岡 07962(3)2221	〒668
湖南支社	草津市追分町字荒堀６８０－１	電話 草　津 0775(62)5311	〒525
彦根支社	彦根市大東町９－41	電話 彦　根 0749(22)3131	〒522
(長浜営業所	長浜市南呉服町３－４	電話 長　浜 07496(2)7171	〒526)

●住所、電話番号はご通知なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

大阪ガス住宅設備株式会社

大阪ガス住宅設備

浄　水　器

取扱説明書　08-020型

保証書付

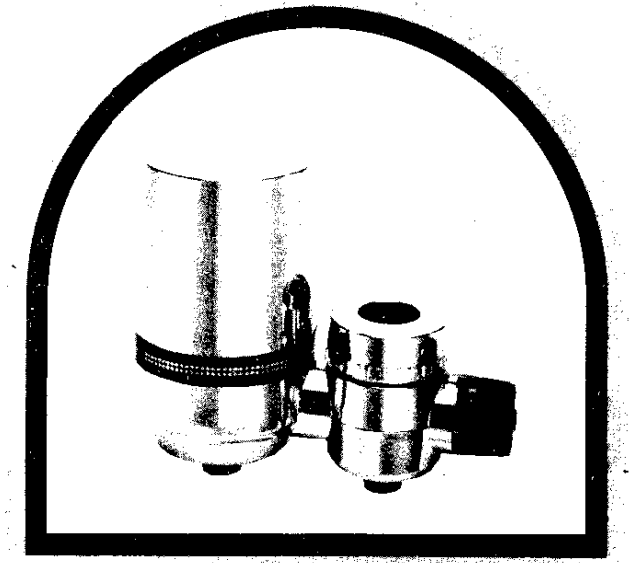

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

もくじ

	ページ		ページ
特に注意していただきたいこと	2	カートリッジの取り換えについて	4
各部の名称と使いかた	2	こんなときは？　次のことを	4
本体の取り付けかた	3	仕　様	4
カートリッジの入れかたと取り換えかた	3	アフターサービスと保証について	5

特に注意していただきたいこと

- 「飲用水の水栓」以外の水栓には取り付けないでください。
- 30℃以上の温水への使用はしないでください。特に高温水を使用された場合は、プラスチック部品が変形するおそれがあります。
- 浄水口からの水はカルキが取りのぞかれていますのでくみおきしないでください。
- 2日以上使用しなかった場合は、使用前にコップ3杯程度を浄水口から流してからご使用ください。

各部の名称と使いかた

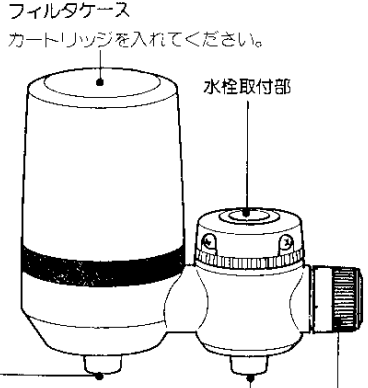

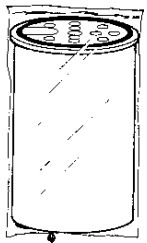

切り替えダイヤル

ダイヤルを〈浄水〉または〈原水〉に合わせ水栓を開きます。

〈浄水〉カートリッジ内の活性炭でこされた水が浄水口から出ます。

〈原水〉水道水がそのまま原水口から出ます。

本体の取り付けかた

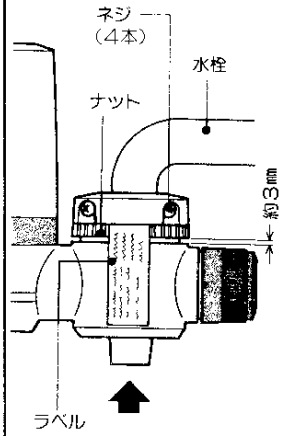

1. 矢印の方向に本体を押しつけながら水栓に4本のネジで締め付けます。
   - 水栓の太さが大きく挿入できないときは白いリングを取り外してください。

2. ラベルをはがします。
3. 本体を押さえてナットを強く締め付けます。

＊ナットを完全にゆるめると本体がはずせます。

- 取り付け後に水栓からはずし再び取り付けるとき

1. ナットを完全に締め込んでから2まわりゆるめます。(本体との間に約3mmのすき間ができます)
2. 矢印の方向に本体を押しつけながら水栓に4本のネジで締め付けます。
3. 本体を押さえてナットを強く締め付けます。

カートリッジの入れかたと取り換えかた

1. フィルタケースを左にまわして取りはずします。
2. カートリッジを取り付けます。(または、取り換えます。)
   - 取り付ける前に本体の中の2ケの穴にパッキン(黒いゴム)が入っているか確かめます。



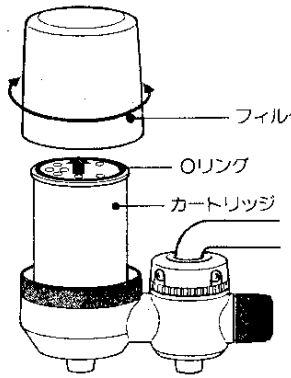

3. カートリッジの上部溝にOリングが入っているか確かめてフィルタケースを取り付けます。

- 取り換えの場合

取り換え用カートリッジにはOリングが付属してあります。

＊本体を水栓からはずしてカートリッジを取り換えることもできます。

＊付属の日付けラベルに、カートリッジの取り換え日を記入し目のつく場所に貼ってください。

カートリッジ(ろ材)の取り換えについて

●カートリッジの寿命は、ニオイ、ニゴリの濃度、水量などの使用条件によって異なります。目づまりによってろ過量が半減したり、ニオイが出はじめたらカートリッジをお取り換えください。

●カートリッジは1個で約1.5トンの水を浄化します。
カートリッジは透明なので、フィルターケースをはずせば汚れ具合・交換時期が、ひと目でわかります。交換時期は標準のご家庭で約3ヶ月で1回程度です。

お取り換えのカートリッジはお求めの販売店または最寄りの大阪ガスショップで「08-021浄水器用カートリッジ」とご指定ください。2個で1,800円です。

こんなときは? 次のことを

●底部の穴から水が漏れる

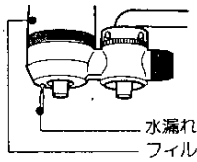

○Oリングの入れ忘れ ——→ 入れる

○フィルタケースの締め付けがゆるい → 増し締めする

○カートリッジが寿命 ——→ 取り換える

●凍結した
フィルタケース、カートリッジを取り出し、本体の内部に湯(約40℃)をかけます。
＊凍結のおそれのあるときは、フィルタケースを約2まわりゆるめておきます。

●自在水栓から水が漏れる
漏れる箇所のナットを締めても漏れるときはパッキンを取り換えてください。

仕　様

形　　式	08-020
ろ　　材	粒状活性炭(カートリッジ式)
ろ過水量	2ℓ/min(水圧1kgf/㎠のとき)
※残留塩素除去容量	1.5mg/ℓ・トン
使用可能水圧	7.5kgf/㎠
満水時の重量	340g

除去できる成分	塩素臭
	ニオイの原因となる有機物
	鉄管サビなどのゴミ

残留塩素除去容量とは、浄水口の水量が2ℓ/minのときをいいます。水量を多くすると能力は低下します。

※カートリッジは原水のカルキ濃度が1mg/ℓ(PPM)の場合1.5トンの水を浄水します。

アフターサービスと保証について

使用中に異常が生じたときは

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、「こんなときは? 次のことを」の項の点検をしていただき、それでも不具合の場合はご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店にご相談ください。

●アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

保証について

●この商品は保証書付きです。

●保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

●保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

消耗部品について

カートリッジは消耗品ですから保証期間内でも有料となります。

部品の保有期間について

当社は、この浄水器の補修用性能部品を製造打切後最低6年間保有します。

転居される場合

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるときお役にたちます。

ご購入年月日　　年　　月　　日

ご購入店　　電話